


- ホリゾン幕たくしあげボタン<電動>
- ホリゾン幕昇降ボタン<手動>
- ボタン (3) 大黒幕 <電動>
- スクリーン<電動>
- 引閉幕<固定>
- アッパーホリゾンライト<電動>
- 一文字幕<固定>
- ボタン (2) ひだ無し一文字幕<手動>
- ボタン (1) <電動>
- 一文字幕<固定>
- サスペンションライトボタン<電動>
- 一文字幕<固定>
- 抽幕<固定>
- ボーダーライトボタン<電動>
- 折り紙板
- 抽幕

——— 客席シーリングライトボタン

調光操作パネル

親子室

S = 1 : 100

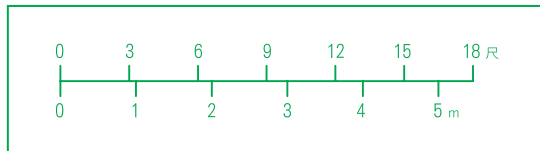

凡例

記号	機器名称
□□□□	フローコンセント 30A C型×4ヶ口(LH用)
□□□	ウォールコンセント 30A C型×3ヶ口
□□	フローコンセント 30A C型×2ヶ口
□D	DMX接続口
⑧	マイクコンセント 8ヶ用
②	マイクコンセント 2ヶ用
⑤ <sub>4</sub>	スピーカーコンセント 4ヶ用
⑤ <sub>2</sub>	スピーカーコンセント 2ヶ用