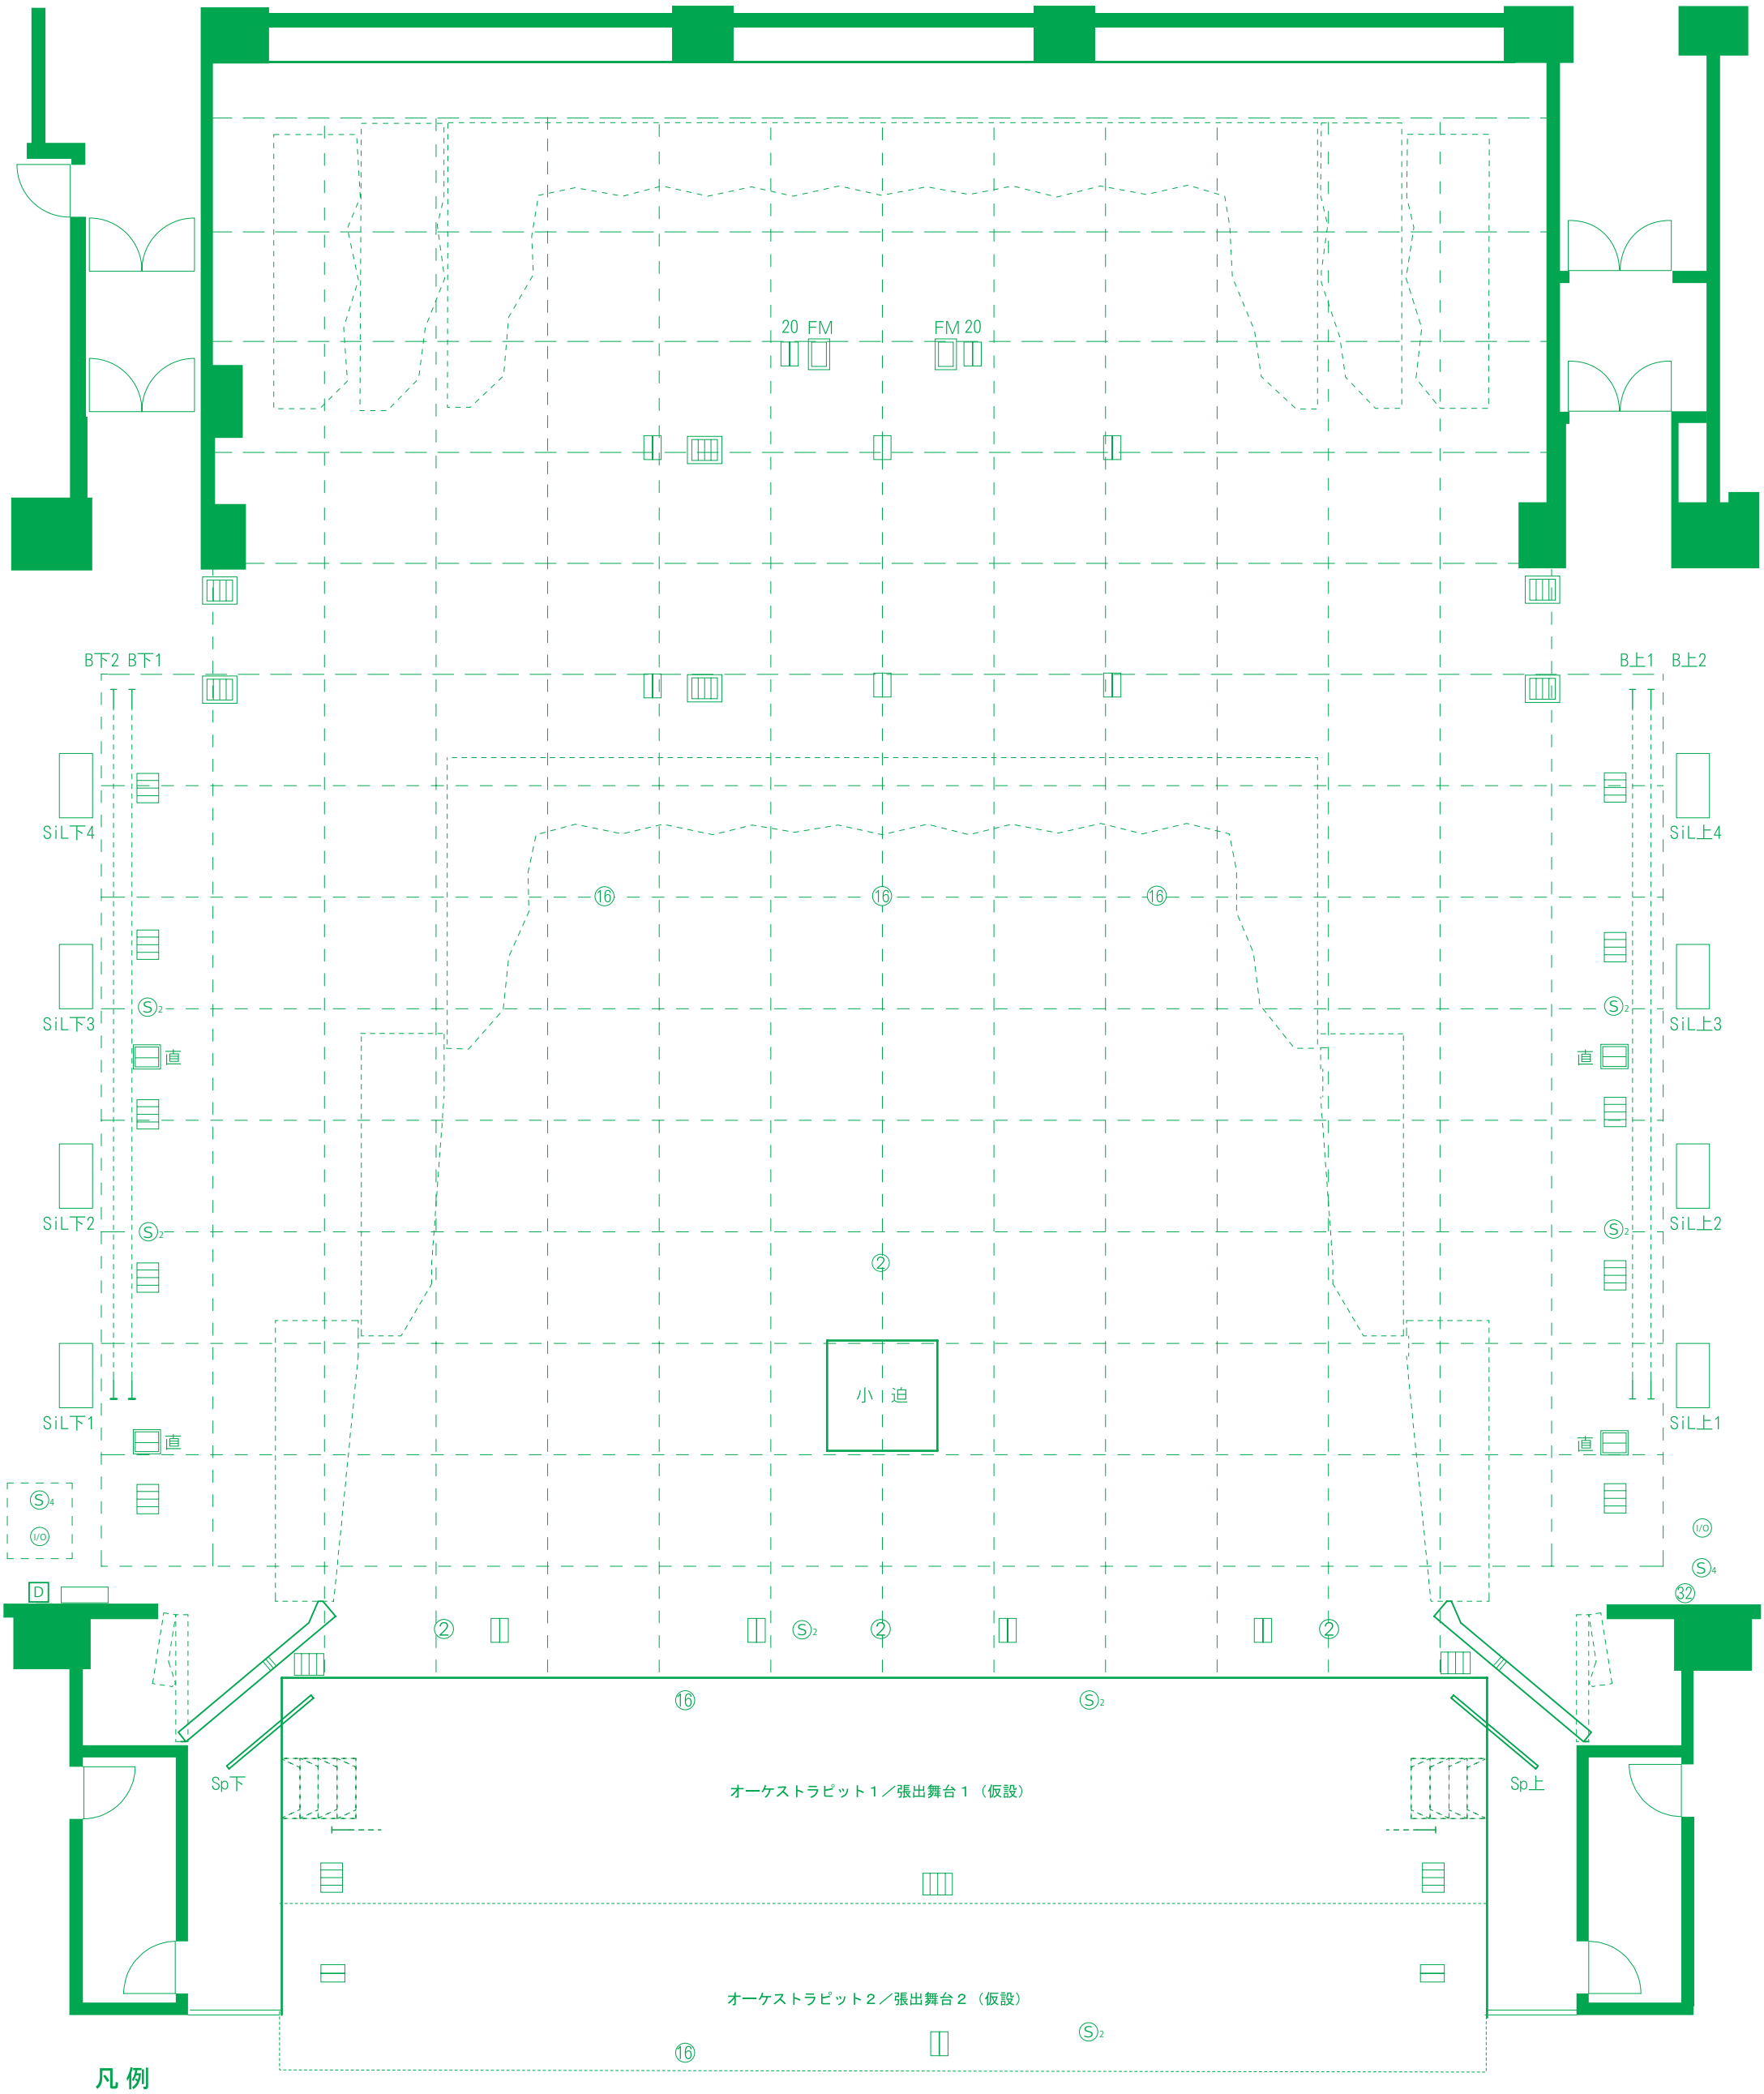

凡例

記　号	機　器　名　称
□□	フロアーコンセント 30A C型×2ヶ口
□□□□	フロアーコンセント 30A C型×4ヶ口
□□ 直	フロアーコンセント 直回路 60A C型×2ヶ口
□□□□	フロアーコンセント 60A C型×4ヶ口
FM □	フロアーコンセント 60A FM型×1ヶ口
20□□	30A C型×2ヶ口(Max.20A)
▭	調光操作パネル・切替ボックス
D	DMX接続口

記　号	機　器　名　称
②	マイクコンセント 2ヶ用
⑯	マイクコンセント マルチ16ch
㉜	マイクコンセント マルチ16ch×2ヶ口
Ⓢ2	スピーカーコンセント 2ヶ用
Ⓢ4	スピーカーコンセント 4ヶ用
I/O	I/O マイクコンセント 32ヶ(入力)
	I/O マイクコンセント 16ヶ(出力)
	I/O マイクコンセント 16ヶ(AES/EBU)

三重県総合文化センター 大ホール 1/100