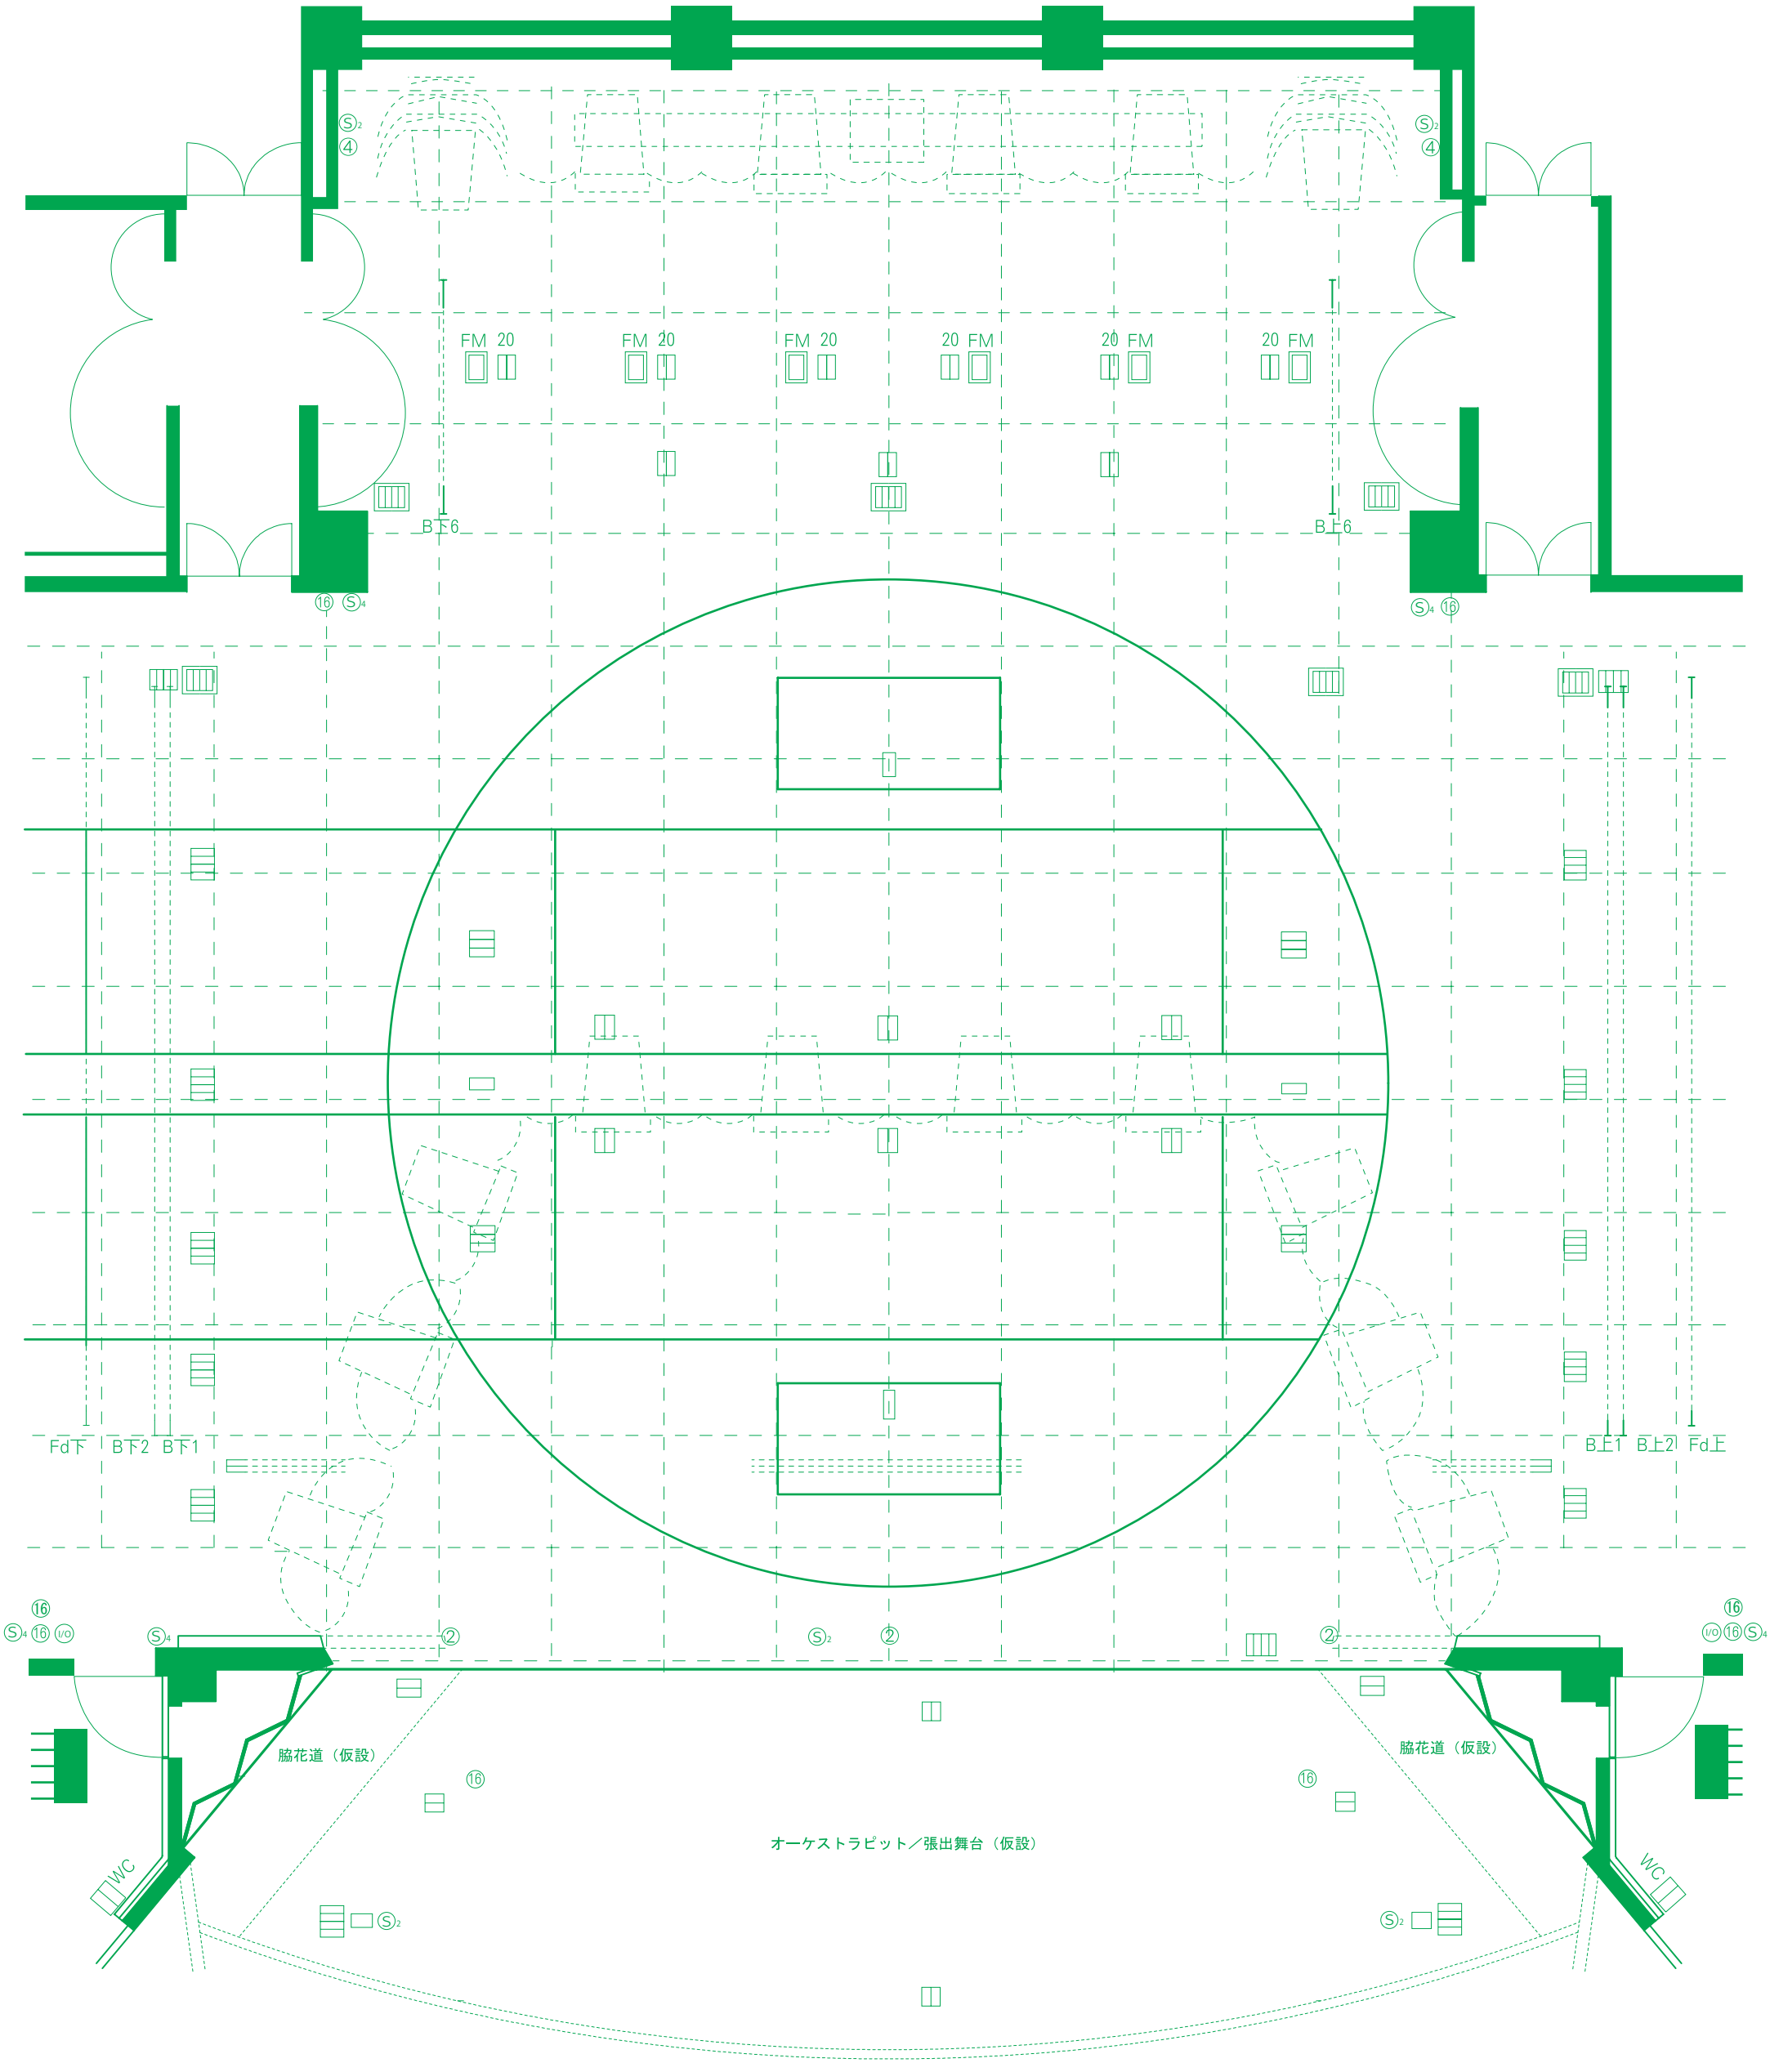

凡例

記　号	機　器　名　称
□	フロアーコンセント 30A C型×1ヶ口
□□	フロアーコンセント 30A C型×2ヶ口
□□□	フロアーコンセント 30A C型×3ヶ口
□□□□	フロアーコンセント 30A FM型×4ヶ口
□□□□	フロアーコンセント 60A FM型×4ヶ口
FM □	フロアーコンセント 30A FM型×1ヶ口
20 □□	30A C型×2ヶ口(Max.20A)
□□WC	ウォールコンセント30A C型×2ヶ口

記　号	機　器　名　称
②	マイクコンセント 2ヶ用
④	マイクコンセント 4ヶ用
⑯	マイクコンセント マルチ16ch
Ⓢ2	スピーカーコンセント 2ヶ用
Ⓢ4	スピーカーコンセント 4ヶ用
I/O	I/O マイクコンセント 32ヶ(入力)
	I/O マイクコンセント 16ヶ(出力)

三重県総合文化センター 中ホール 1/100